


TVÄTTINSTRUKTION

Ljusramper och lampor

Undvik kemikalier i den mån det är möjligt, framför allt avfettning. Oftast räcker det att spola/tvätta med enbart vatten. Avspolningsvinkeln ska vara så nära 90 grader som möjligt, alltså – spola rakt mot produkten, inte från sidan/uppifrån/nedifrån.

Vid användning av högtryckstvätt, bör avståndet till utrustningen inte understiga 80cm och vattentrycket bör vara maximalt 80 bar.

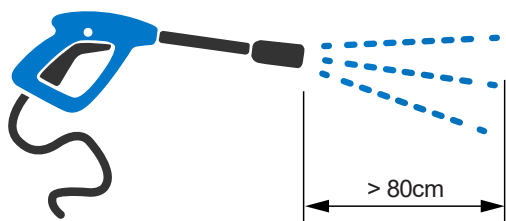

OBS! - var särskilt aktsam vid tätningar och märkningar, så att de inte spolats sönder.


Fordonsschampo

Om produkten inte blir ren vid spolning/tvätt med enbart vatten kan vanlig handtvätt med fordonsschampo användas. Viktigt att spola produkten rikligt med vatten efteråt.

Avfettning

Vid mycket kraftig smuts kan en alkalisk avfettning användas.

Följ tillverkarens blandningsrekommendation. Spraya gärna avfettningen i en tvättsvamp, för att undvika överdosering. OBS – får ej torka in.

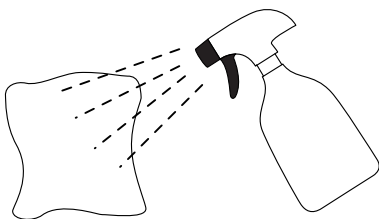

Viktigt att spola produkten rikligt med vatten efteråt, kemikalier letar sig gärna in i springor och vrår.

Undvik all form av petroleumbaserad avfettning (kallavfettning), då sådana produkter påverkar mjukmedlet i plasten.

Underhåll

För att skydda din produkt och underlätta framtida tvättar, kan ett spraywax eller en snabbförsegling användas.

Maskintvätt

OBS! – Produkterna får ej köras i maskintvätt.